


Programmeren van handzender/draadloze drukknop:

- Open de klep achterop de aandrijving.
- Druk op de “code” knop.

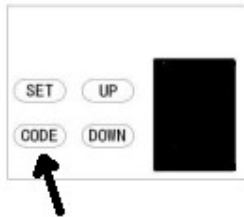

- Er verschijnt een punt in het display.
- Druk nu op een knop op de handzender/draadloze drukknop.
- De punt verdwijnt nu uit het display.
- Druk nogmaals op de knop op de handzender/draadloze drukknop.
- Er verschijnt nu weer een punt in het display op de aandrijving die knippert.
- Zodra de knipperende punt verdwijnt en er 2 verticale lijnen op het display te zien zijn is de handzender/draadloze drukknop gereed voor gebruik.